


Montageanleitung

Verstellscharnier montieren

- Motorhaube öffnen, zwei Kabel von Kennzeichenleuchte trennen, Feder von Motorhaube aushängen.
- Mit 10-mm Steckschlüssel Schrauben von Haubenscharnier lösen und entfernen, Haube entfernen.
- An Motorhaube mit Durchschlag 6-mm-Bolzen von beweglichen Scharnierlaschen austreiben.
- Neues Verstellscharnier ausziehen und montieren, beigelegte Bolzen eintreiben (siehe Skizze).
- Verstellscharnier zusammenschieben, Sicherungsblech wieder anbringen und Haube montieren; Innensechskant-Schrauben verwenden.
- Lage der Haben so einstellen, dass glatte Carrosserie-Übergänge entstehen, Schrauben festziehen.
- Beide Kabel von Kennzeichenleuchte wieder verbinden. Die Feder kann nicht mehr verwendet werden.

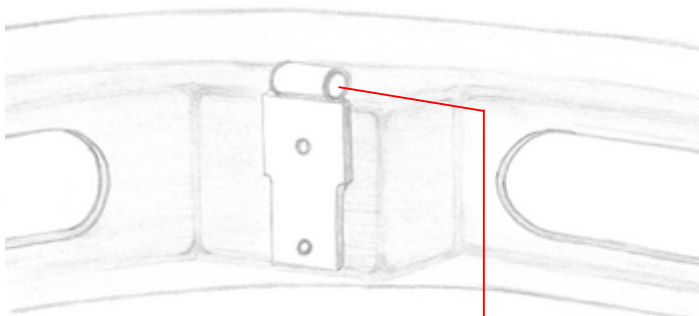

Motorhaube, linke Seite,
Scharnierbefestigung.



Bolzen, einseitig bereits
eingesetzt.



Montageanleitung

Schlosserweiterung montieren

- Haubenschloss ausbauen, dazu Kreuzschlitz- Schraube an der Innenseite des Schlosses lösen.
- Platte und Riegel an Haubenschloss montieren. Ein Fuss der Klemmscheiben muss auf dem Schloss, der Andere auf dem Riegel zu liegen kommen! (siehe Skizze)
- Schloss wieder einbauen und Kreuzschlitz-Schraube festziehen.

