
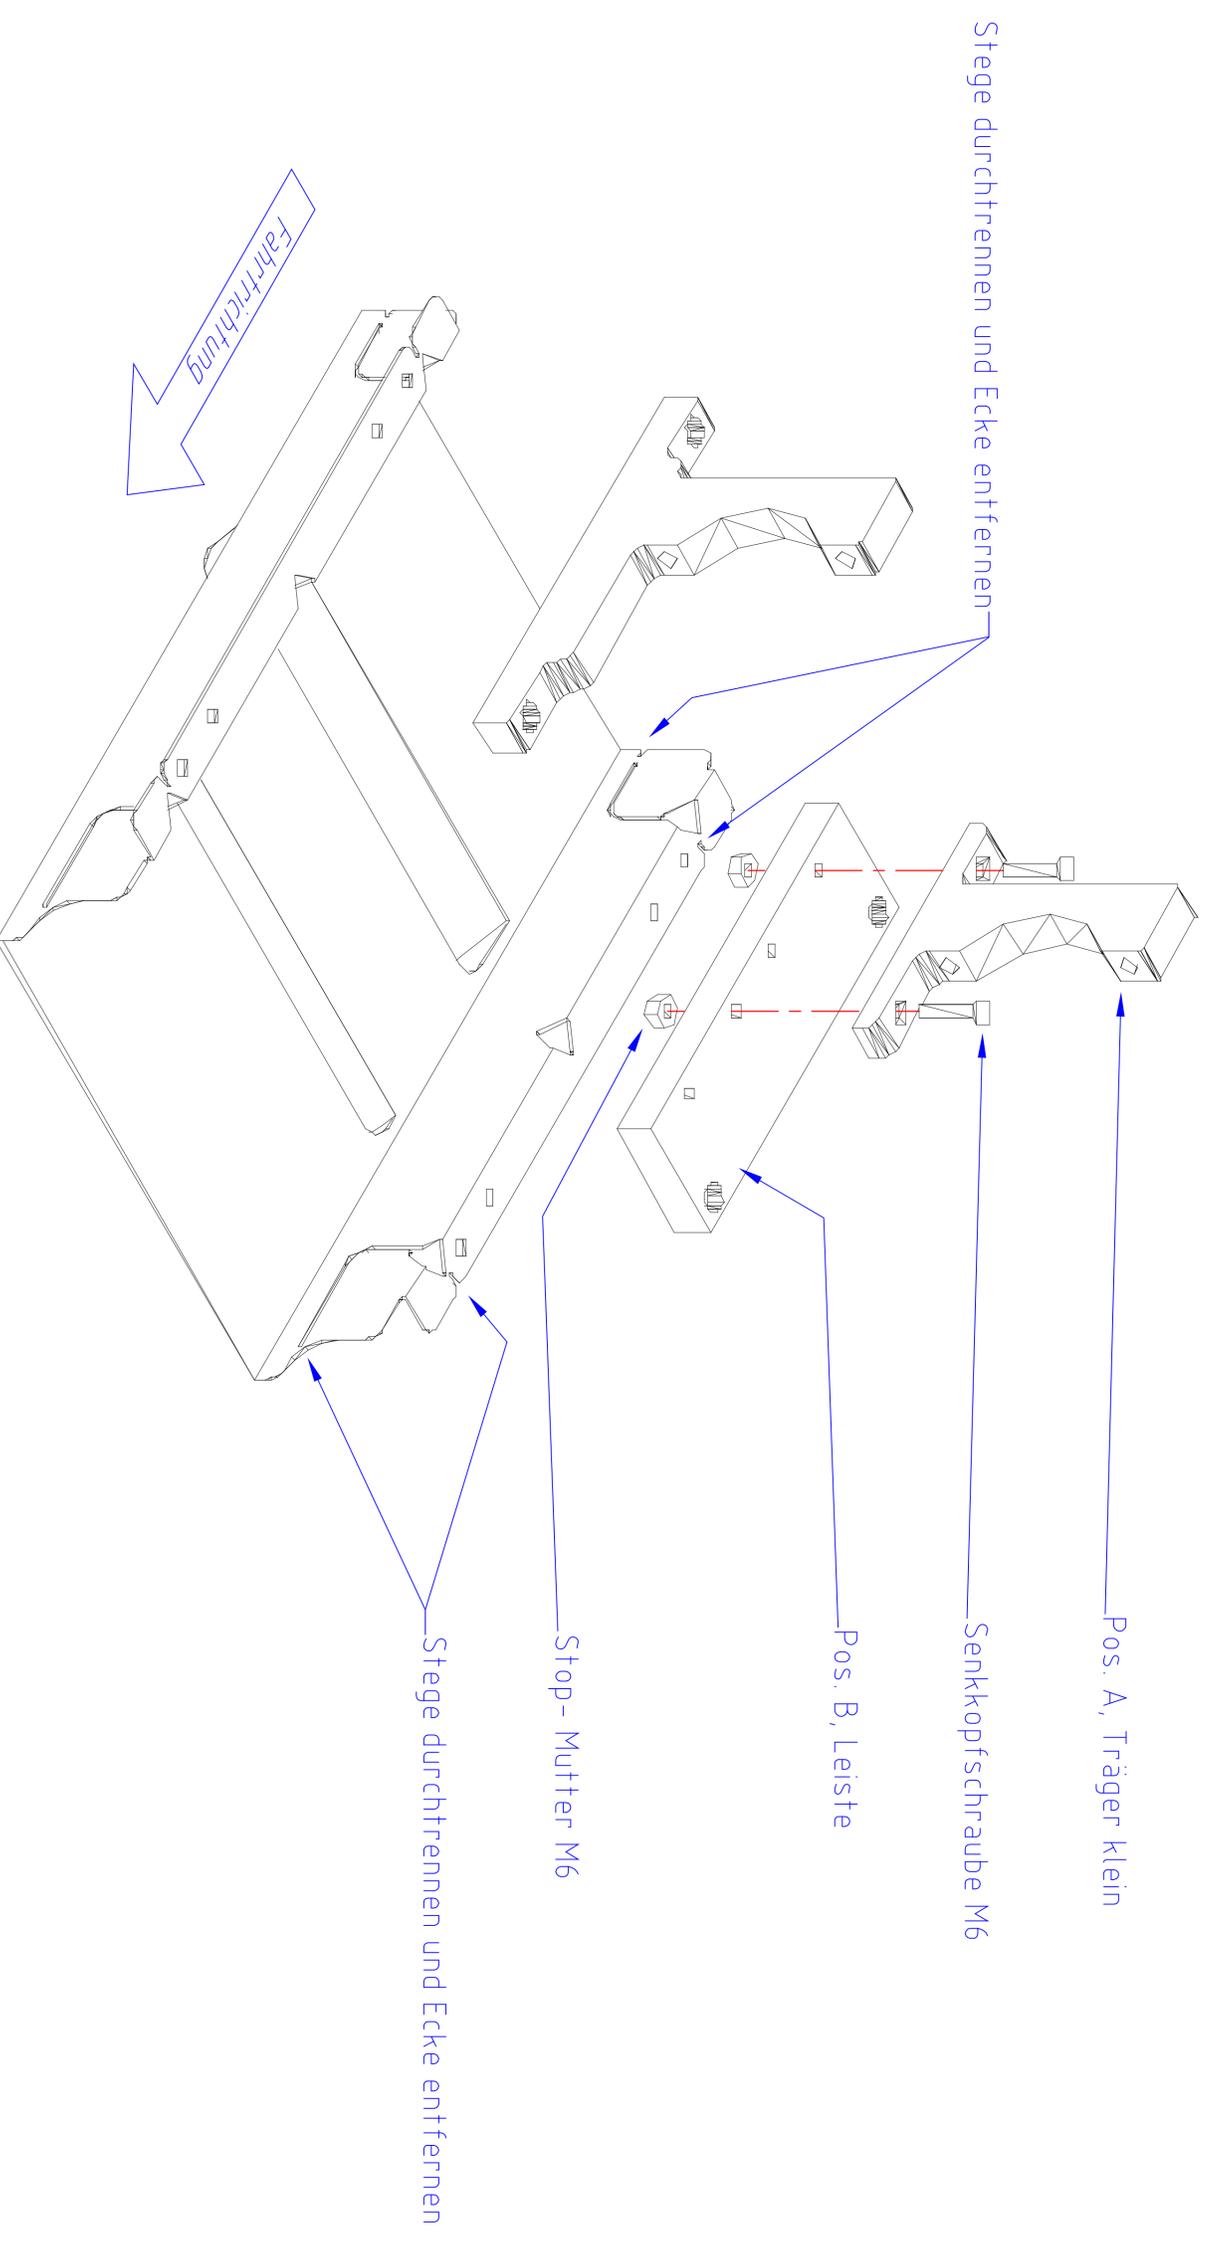


Schritt 1: Ölkühlerbefestigung rechts

1. Pos. A und B miteinander verbinden. Schrauben festziehen.
2. Am Luftleitblech die bezeichneten Ecken entfernen. Die Anschlussstutzen des Ölkühlers sollen zur Fahrzeugmitte zeigen.

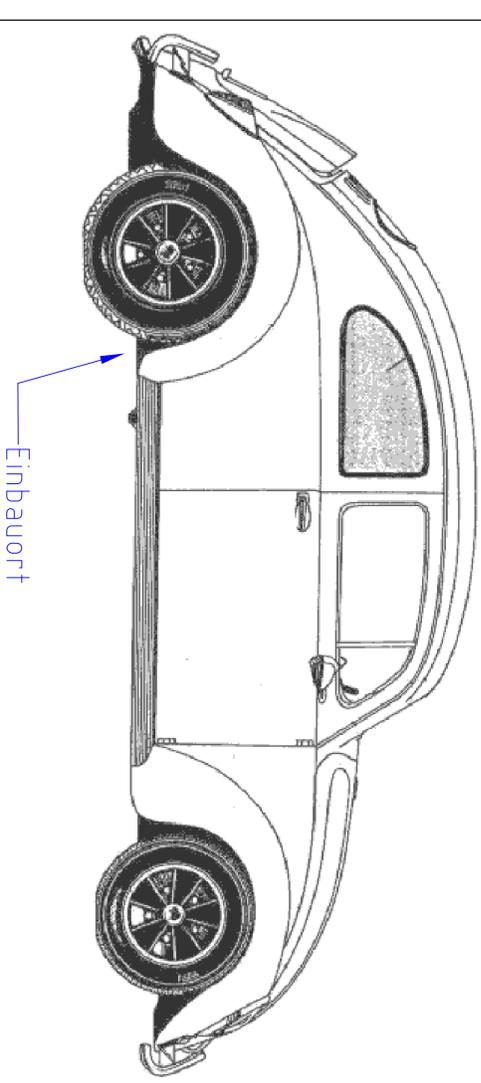

Schritt 2: Ölkühlerbefestigung rechts

1. Ölkühler in Luftleitblech, Pos. 4 legen.
2. Beide Träger an Luftleitblech mit Ölkühler montieren. 4 Muttern festziehen.
3. Komplette Baugruppe an Drehstabrohr am Fahrzeug montieren.
4. Muttern an Trägern normal anziehen.

